

Recolisクラウド 使用について



仕様

- インターネットを使用し音声配信
- 最大**32チャンネル**仕様に対応可
- お客様端末を使用することで、レシーバー配布回収の手間や**紛失リスク**がありません。
- 簡易無線方式に比べて音質が良く、混信や情報漏洩の心配がありません。また赤外線マイクとの併用や、屋外での使用も可能です。
- お客様端末を使用していただきます。



アクセス方法

✓ QRコード

アクセス用のQRコードを資料やスクリーンに表示し、スマホで読み取る

✓ アクセスコード

アプリを開き、指定のアクセスコードを入力

※QRコードとアクセスコードは連動しています



注意点・準備

- 事前に**アプリのダウンロード**が必要です
- お客様で**イヤフォン**のご準備が必要です
難しい場合は受話スピーカーも使用できます
- バッテリーの状態により、1時間に5～10%程度の電池容量を消費します
- 音声には若干の遅延が発生しますので
通訳音声のみの配信を推奨しています
- Wi-Fiの接続状態が悪い場合は、端末のキャリアでもご利用いただけます。
*接続料金はおお客様のご負担となります。
*端末の接続数はキャリア各社のアンテナ数に依存します。

実際の使用画面




アプリ起動時

QR接続・アクセスコード接続を選択




アクセスコード入力画面

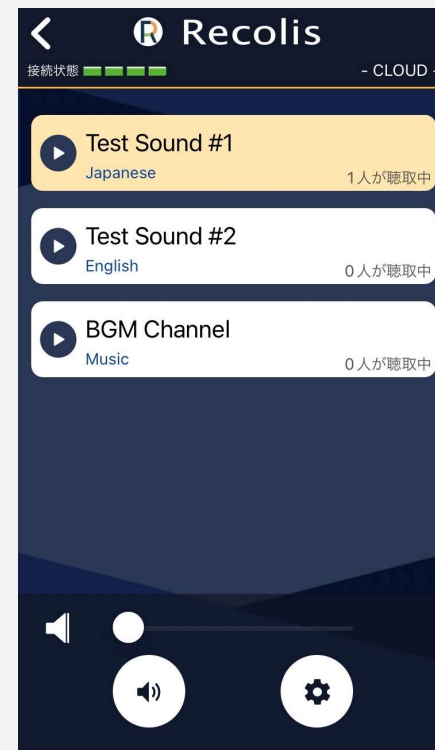

接続中の画面

選択中のチャンネルはオレンジ表示
再度タップすると一時停止されます

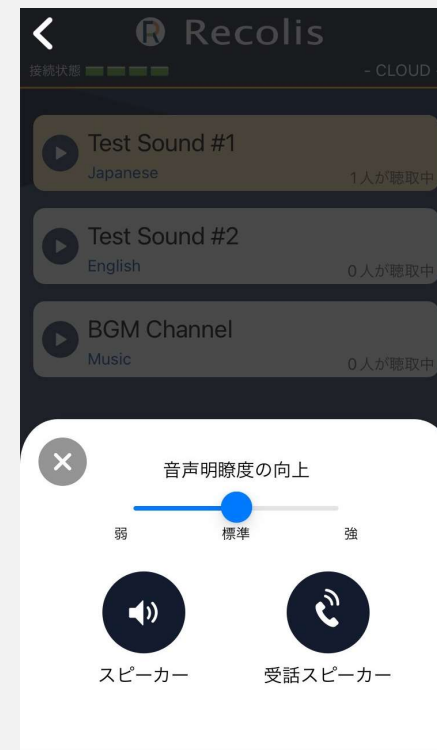

音声設定画面

イヤフォンを接続していない時は
受話スピーカーを選択できます


ダウンロード



※アプリダウンロードの際は最新OSへのアップデートを推奨します

テスト配信

インターネット経由で常時3チャンネルの配信をしています
操作感や音質などご体験ください

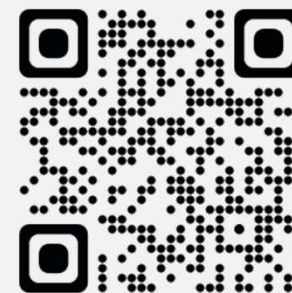

アプリ起動後に「QR接続」をタップし上記QRコードを読み取り
もしくはアクセスコード **1234** の入力でも接続できます

※テスト音声はRecolisクラウドというインターネット経由の配信です
Recolisローカルとは配信方法が異なりますが、アプリの操作は変わりません



株式会社
放送サービスセンター